


NICEBOY XW200

Sluchátka se nepřipojují?

Nejsou rozbitá – jen se rozpárovala od USB donglu.
Stačí je znovu spárovat – zabere to 10 vteřin.


1

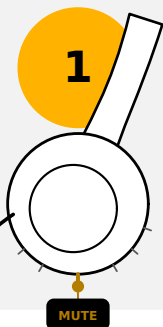

Podrž tlačítko Mute

Na sluchátkách podrž tlačítko Mute, dokud neuslyšíš hlášku „Pairing“.

2

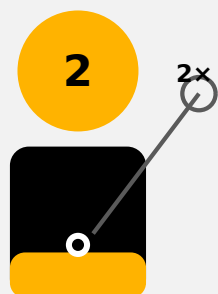

Restartuj dongle

Na USB donglu najdeš malé tlačítko. Sponkou ho 2x rychle stiskni.

3



Hotovo

Sluchátka se automaticky znovu vyhledají a připojí k donglu.

Nefunguje to ani po spárování?

Zkontroluj, že je dongle zapojený přímo v USB portu (ne přes hub)
a že jsou sluchátka nabitá. Úplný návod: niceboy.cz